



סלקליין 10' X 5" מ"מ 490214


יש לכוון את הכרית סביב עץ ולהדק, ולאחר מכן לקבע את גובה הנינג'ה כ-12 אינץ' (30 ס"מ) מעל גובה ההגעה המקסימלי של המשתמשים.

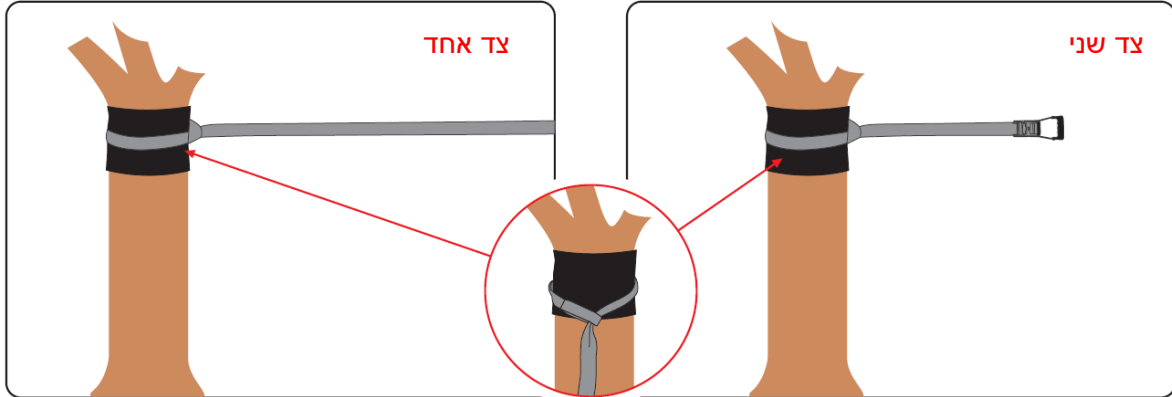

יש להעביר את רצועת הנינג'ה דרך חריץ הסליל מלמטה ולהדק את הרצועה.

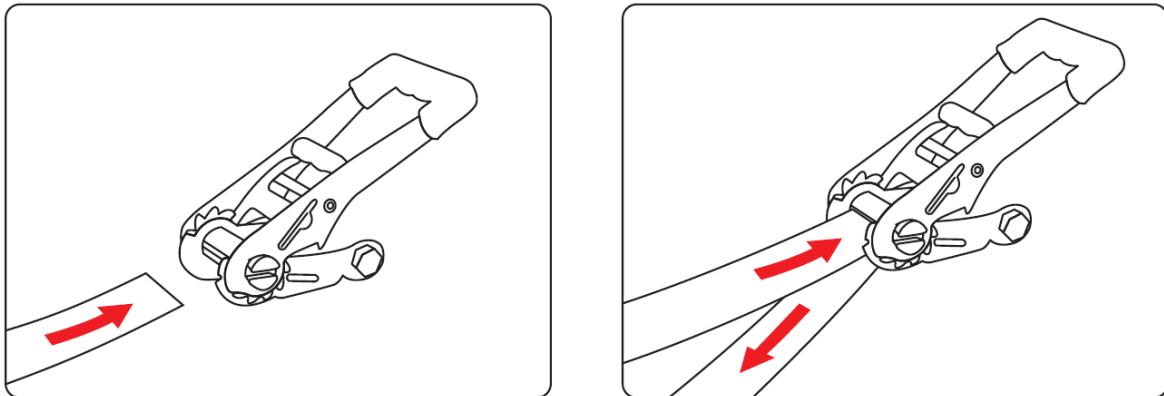


יש למשוך את רצועת המחגר מעלה ומטה עד שהרצועה מתוחה, ולאחר מכן לסגור ולנעול את ידיית המחגר.

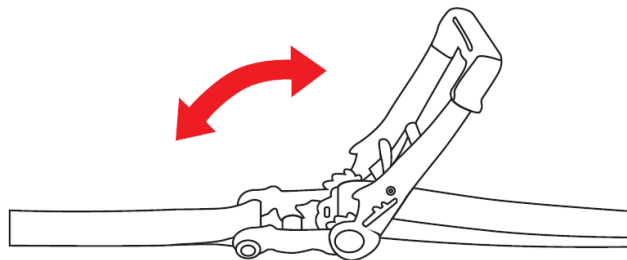

סלקליין 10' X 5" מ"מ 490214

כיצד להשתמש במחגר הסלקליין

1. יש להעביר את הרצועה דרך ציר האבזם.
2. יש למשוך את קצה הרצועה דרך הציר.

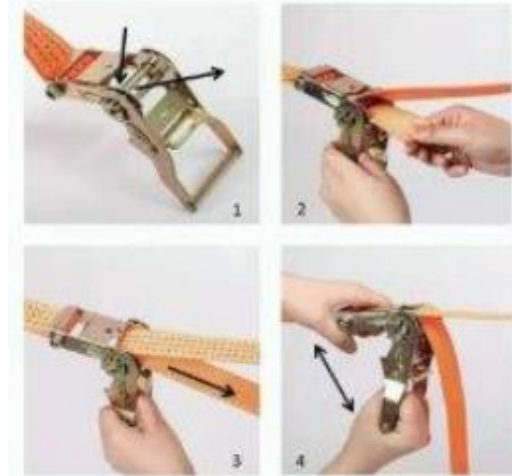

3. תחילה, יש למשוך את הרצועה דרך הציר ביד עד שהיא הדוקה ככל האפשר. יש לוודא כי הרצועה כולה ישרה ולא מסובבת.
4. לאחר מכן יש להשתמש במחגר להידוק וקיבוע סופי.

כיצד לשחרר

1. יש למשוך את ידיה הבטיחות (A).
2. יש לפתוח את הידיה הראשית עד שהיא כמעט אופקית (B).
3. הרצועה המתוחה תשתחרר.
4. יש למשוך את הרצועה.



שים לב:

- אין להניח לילדים לתפעל את מחגר הסלקליין.
- יש לדאוג למזער את הסיכוי לפגיעה.