



Smart VO2

מדריך למשתמש

VO2-SB1051HT




1. מדריך מקוצר

סקירה כללית



שיטת טעינה

לפני השימוש הראשון הוציאו את הצמיד החכם והטעינו עם המטען המתאים. בעת הטעינה הצמיד החכם יידלק אוטומטית. (לטעינה: חברו את כבל ה-USB לטעינה עם הרצועה לכניסת USB).



התקנת אפליקציית Oplayer Smart Life בטלפון

הורידו: להתקנה חפשו את אפליקציית Oplayer Smart Life או סרקו את קוד ה-QR הבא.



חיבור הצמיד החכם לטלפון הנייד

1. הפעילו את ה-Bluetooth בטלפון שלכם.
2. פתחו את האפליקציה "Oplayer Smart Life" בטלפון שלכם והגדירו את הפרופיל שלכם בהגדרות.
3. הקישו על "חבר מכשיר" (Connect device) בהגדרות.
4. בחרו באפשרות חיבור צמיד.
5. בצעו את השלבים המוצגים, חפשו את שם המכשיר שלכם וחברו אותו.

ניתוק הצמיד החכם מהטלפון הנייד


1. פתחו את האפליקציה "Oplayer Smart Life" בטלפון שלכם.
2. הקישו על "נתק מכשיר" (Disconnect device) בהגדרות.
3. בטלו את צימוד המכשיר בהגדרות ה-Bluetooth של הטלפון.

הוראות הפעלה

- כדי להעיר את המסך ניתן להרים את היד / ללחוץ על מקש המגע.
- למעבר לממשק התפריט הראשי לחצו על מקש המגע.
- להצגת הפונקציה "אישור" (Confirmation) לחצו לחיצה ארוכה על מקש המגע.

2. פונקציות


פני השעון

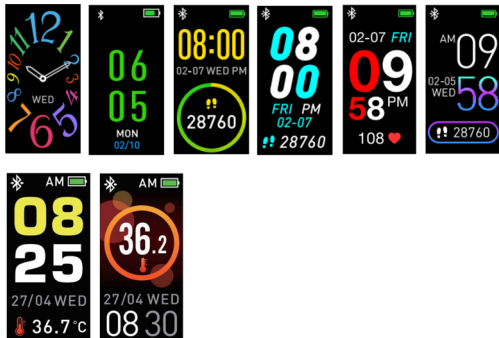

להחלפת פני השעון לחצו לחיצה ארוכה על מקש המגע ואז לחצו על מקש המגע כדי לבחור את פני השעון המועדפים עליכם.

מד צעדים

הצמיד החכם מתעד את הפעילות היומית שלכם באופן אוטומטי. לחיצה על מקש מגע: מעבר בין הממשקים צעדים, קלוריות ומרחק. לאחר סנכרון עם אפליקציית Oplayer Smart Life, תוכלו

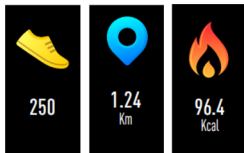


לבדוק את נתוני הספורט שלכם בטלפון.

קצב לב


התחילו את הבדיקה על ידי מעבר לממשק קצב הלב ממסך המגע.

לאחר סנכרון עם Oplayer Smart Life, תוכלו לבדוק את נתוני הדופק שלכם בטלפון שלכם.

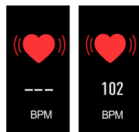

טמפרטורה


התחילו את הבדיקה על ידי מעבר לממשק הטמפרטורה ממסך המגע. (ניתן להגדיר את טמפרטורת הגוף למדידה בפרנהייט או צלזיוס)

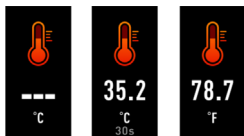



לאחר סנכרון עם Oplayer Smart Life, תוכלו לבדוק את נתוני הטמפרטורה בטלפון שלכם.

הודעה

לחצו על מקש מסך המגע כדי לעבור לממשק ההודעות.
לחצו על לחצן מסך המגע כדי להיכנס לתצוגה.
כולל שיחה נכנסת, SMS, QQ, Wechat, Whatsapp, התראת הודעה.




מגוון ענפי ספורט (Multi-Sport)




לחצו לחיצה ארוכה על לחצן מסך המגע כדי להיכנס לפונקציות אימון נוספות.

לצמיד החכם ארבעה ענפי ספורט שונים: הליכה, ריצה, טיול רגלי, רכיבה על אופניים. תוכלו לבחור את המצב שאתם צריכים, ואז לבצע פעילות ספורט, הצמיד החכם יתעד את נתוני הספורט.

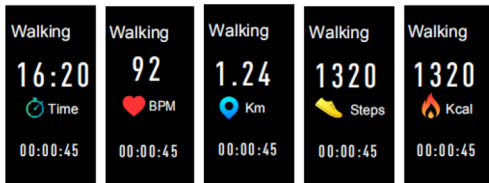

כאשר תרצו להשלים אימון זה, תוכלו ללחוץ על מקש מסך המגע כדי לעצור את התנועה ולשמור אותה. שימו לב: אם משך פעילות הספורט פחות מדקה אחת, הנתונים לא יישמרו.

נשימה



ניתן לבצע אימוני נשימה. מחזור אימוני הנשימה מסתיים לאחר דקה אחת.

בקרת מוזיקה



לחצו לחיצה ארוכה על סמל המוזיקה כדי להיכנס לממשק בקרת ניגון המוזיקה. תוכלו ללחוץ לחיצה קצרה על מקש המגע כדי לבחור

את הרצועה הקודמת, הבאה, לשנות את עוצמת השמע, ואז לאישור לחצו לחיצה ארוכה על מקש המגע. כדי לצאת מבקרת ניגון המוזיקה, געו בלחצן כדי לבחור במקש חזרה ולחצו לחיצה ארוכה.

נוסף

לחצו לחיצה ארוכה על מקש מסך המגע כדי להיכנס לממשק הפונקציות. יש את הממשקים "אודות" ו"כיבוי".



More

אודות


לחצו לחיצה ארוכה על מקש המגע, תוכלו לבדוק את כתובת ה-BT Mac של הצמיד החכם שלכם, את שם המכשיר ואת גרסת הקושחה.



About


כיבוי

לכיבוי הצמיד החכם לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן.



מצא טלפון

לאחר חיבור הצמיד החכם ל-Oplayer Smart Life האפשרות "מצא טלפון" (find phone) תופיע בתפריטי משנה נוספים. לחצו לחיצה ארוכה על מקש המגע, טלפון האנדרואיד שלכם יצלצל. אם אתם משתמשים באייפון, עליכם להציג את תצוגת ה-Oplayer Smart Life שלכם על המסך.



בקרת מחוות

- תוכלו להגדיר את סגנון בקרת המחוות ב-Oplayer Smart Life.
- הרמת יד: בזמן הרמת היד, המסך יואר.
 - סיבוב שורש כף היד: תוך כדי סיבוב שורש כף היד, המסך יואר.

טמפרטורת הגוף וטמפרטורת העור

לחיצה ארוכה על ממשק זה מפעילה את מדידת הטמפרטורה לבדיקת טמפרטורת הגוף וטמפרטורת העור.



Body
Temperature



Skin
Temperature

שינוי יחידת טמפרטורה

כדי להחליף את יחידת הטמפרטורה לחצו לחיצה ארוכה על ממשק זה.

°C

Temperature
Unit

°F

Temperature
Unit

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה	שם פרטי
טלפון	כתובת
פירוט הטובין/דגם	שנת ייצור
מספר סידורי	מקום הרכישה
מספר חשבונית	חותמת וחותמת בית העסק

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקימותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהמנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, יימסר לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות); דיון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: חק שנגרם כתוצאה מזלילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומ בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.



פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
תד. 50 קריית עקרון מרכז ב"ר IN צמת עקרון (ב"ר סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
דואר אלקטרוני: info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222

PHILIPS

Jabra GN

neato

belkin

BANG & OLUFSEN

motorola

steelseries



JLAB

BLAUPUNKT



WIZ

defunc

HOME

UGREEN

SOUNDBOKS

רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילד סנטר	מרכז בילד IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז התיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	פיקסל - PixCell	קטינקא 2, קניון יס פלאנט	08-8555560	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוסטופן חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוסטופן תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	כלל תקשורת	כ"ח 2, מרכז כלל	02-6244110	תחנת איסוף
נפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
עפולה	סגנו וצליל	שד' ארלזחורב 20	04-6527776	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	רדיו אלקטריק	אלנבי 104	03-5605534	תחנת איסוף

* רשימת נקודות שירות מעודכנת ניתן למצוא באתר www.bconnect.co.il